Fiche technique

SOPAL

GARANTIE 5 ans

Groupe de sécurité

Recommandations et installation

Fonctionnement :

Robinet en position ouverte, la pression augmente à l'intérieur du chauffe-eau et le clapet-anti retour se ferme, quand la pression atteint 7 bar la soupape de sûreté s'ouvre légèrement et laisse échapper une certaine quantité d'eau.

Entretien :

Manoeuvrer plusieurs fois la soupape de sûreté pour chasser les impuretés au moins 1 fois /mois.

Obligation d'utilisation :

* Eviter les déchets qui provoquent un mauvaise fonctionnement (bavure, pate, filasse).
* Manoeuvrer au moins 1 fois /mois le robinet et la soupape de sûreté.
* Le groupe de sécurité 3/4 SOPAL doit être installé directement sur un chauffe-eau de puissance utile maximale 10KW.
* Suivre les règlements sanitaires.

Dimensions

Référence							
A	B	C	D	E	F	L	S/P
G1	G3/4	G3/4	60,5	29	40,5	120	30

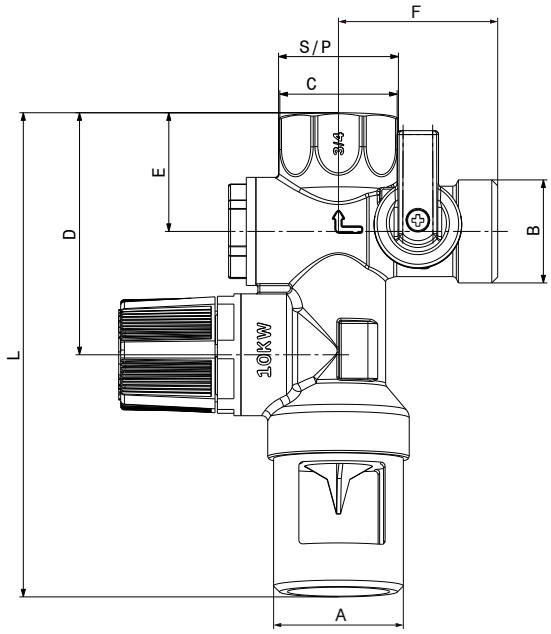

Conformité
Norme NF-EN 1487
Norme NF-D 36401

Installation typique

Chauffe-eau solaire

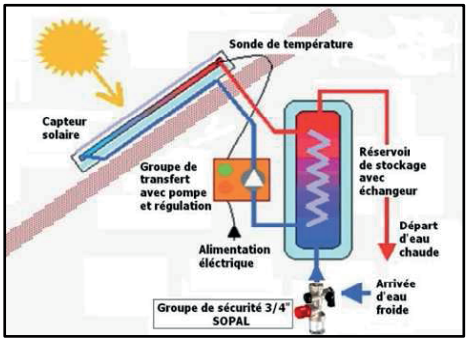

Chauffe-eau électrique

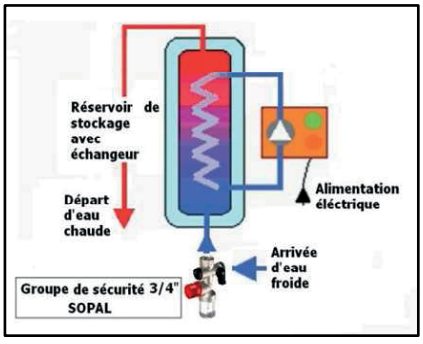

Nomenclatures

Repère	*Désignation*	*Matériaux*	*Normes*
1	Corps	Laiton	CW617N
2	Sphère	Laiton	CW614N
3	Siège	PTFE	
4	Joint torique	NBR70	
5	Membrane	EPDM	
6	Ressort	Inox	EN10270-3
7	Guide d'eau	Polyamide	

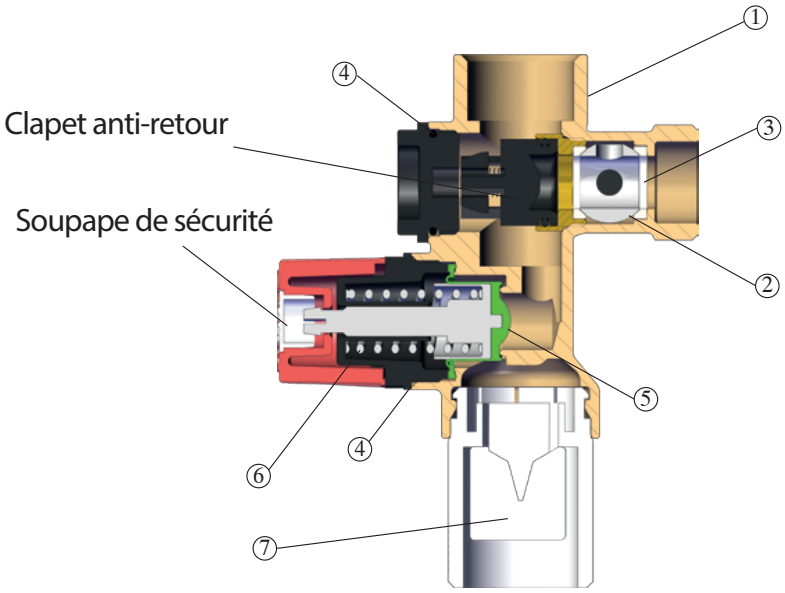
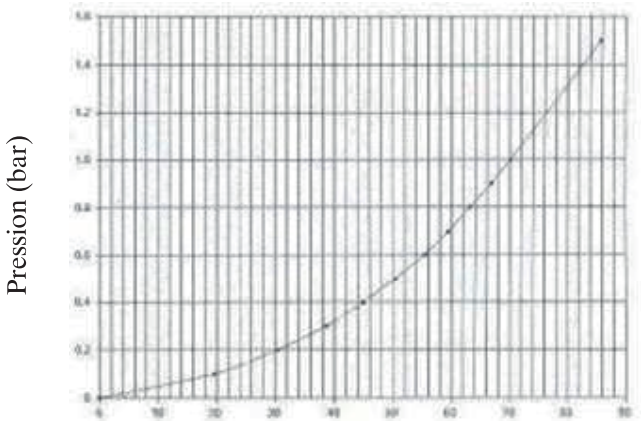
Courbe de perte de charge